

2.4G 无线模块 ZW801

产品数据手册编号：DSWLT01017 更新日期：2021/03/10 版本：V3.03

产品概述

ZW801 模块是广州一帆云科技出品的 WLT 系列 ZigBee 数据传输模块，采用贴片封装，体积更小巧。它具备最大 10dBm 输出功率，视距传输距离可达 500 米 (@5dbi 天线)，工作频段 2.400GHz~2.520GHz，标准 ZigBee 的 16 个通道，可以有效避开 WIFI、蓝牙等其他 2.4G 信号干扰。无线最高通信速率为 2Mbps，串口最高波特率为 1.5Mbps。

广州一帆云科技为 ZW801 用户提供 mesh 对等无线路由协议，无组网延时，采用时间空间权值均衡原则，路由时间短，通讯稳定可靠。

基本参数

输出功率:	+10dBm
供电电压:	1.8~3.6V
天线接口:	内置 PCB 天线, U.FL
数字接口:	UART,GPIO,AD
视距传输距离:	500 米@5dbi 天线
功耗:	发送峰值电流 20mA, 接收时 8.5mA
休眠电流	<4 μ A
工作温度:	-40°C 至+85°C
存储温度:	-40°C 至+105°C
尺寸:	16×28mm

产品图片



公司简介

广州一帆云科技有限责任公司是一家专门从事无线通讯方案设计、生产及服务的企业，公司拥有一流的设计团队，运用先进的工作方法，集合无线设计经验，公司拥有业界实用的各种模块，也为客户提供定制化服务。

订货信息

产品型号	说明
ZW801-U	U.FL 天线接头
ZW801-A	内置 PCB 天线
ZW801 SDK 	无线模块评估板套件，包含三个评估板，搭载的模块为 ZW801-A。

版权声明

本文档提供有关一帆云科技产品的信息，并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可，任何单位和个人未经版权所有者授权不得在任何形式的出版物中摘抄本手册内容。

产品命名规则

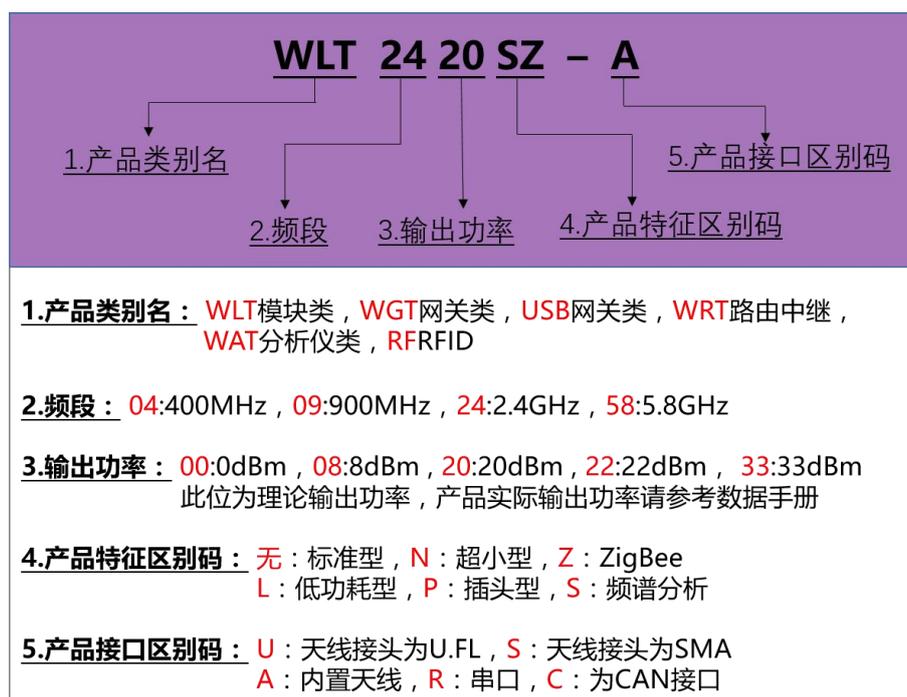


图 1-1 产品命名规则

例如：ZW801-A 表示一帆云科技模块类的产品，频段为 2.4GHz，理论输出功率为 +10dBm（实际输出为 +9.7dBm），超小封装，调制方式为 ZigBee，内置 PCB 天线。

版本信息

版本	修改时间	修改内容
V3.00	2021 年 12 月 9 日	创建文档

目 录

1. 硬件介绍.....	5
1.1 实物外观.....	5
1.2 结构尺寸.....	5
1.3 性能特点.....	6
1.4 引脚定义.....	6
2. 电气参数.....	7
2.1 极限电气特性.....	8
2.2 IO 口电平及耐压.....	9
2.3 RF 参数.....	9
3. 配置软件操作介绍.....	10
3.1 界面介绍.....	10
3.2 网络搜索.....	11
4. 评估板配置实例.....	13
4.1 配置评估板.....	13
4.1 快速实现数据通讯.....	15
5. 设计注意事项.....	21
5.1 低功耗设计.....	21
5.2 频段抗干扰设计.....	21
5.3 天线布局规范.....	22
6. 免责声明.....	24
7. 售后服务及技术支持.....	25

1. 硬件介绍

ZW801 是广州一帆云科技有限责任公司推出的 2.4GHz 无线 ZigBee 模块，采用贴片封装，邮票孔工艺，输出功率最大为+10dBm，视距传输距离 500 米@5dbi 天线，模块采用 1.8~3.6V 供电，支持 TTL 串口通讯，具备定时器进入休眠及深度休眠功能，休眠电流最低 $<4\mu\text{A}$ ，尺寸大小为 $22\times 36\text{mm}$ 。无线最高通信速率为 2Mbps，串口最高波特率为 1.5Mbps。

1.1 实物外观



图 1-1 ZW801 模块

1.2 结构尺寸

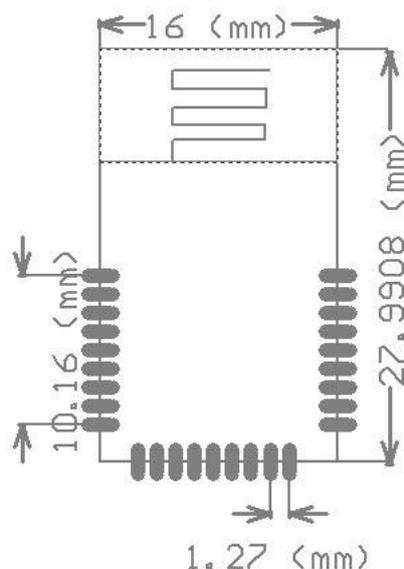


图 1-2 ZW801 结构尺寸

光盘中有本模块的原理图及 PCB 封装库文件，以及最小系统电路“ZW801 MinSystem.SchDoc”。路径:...\产品光盘\1.无线数传模块\线路板设计开发指引\一帆云无线

模块典型应用电路。

1.3 性能特点

- 串口 TTL 电平，波特率范围 1200bps ~ 1.5Mbps 可选，默认 115200bps；
- 工作频率为 2.405GHz~2.485GHz，共 16 个物理频段，可有效的避免自身的频段干扰，也可用扩展频段避开 WIFI 和蓝牙的干扰；
- 射频特性：输出功率：+10dBm，接收灵敏度：-99dBm，链路预算：119dBm 
- 两字节 PanID，支持 65536 个网段，不同网段中，可以从软件上区分出网络，互不干扰；
- 两字节本机地址【目标地址】，同一个物理网段、同一个 PanID 内，可有 65536 个 ZigBee 节点；
- 发送模式：支持具备应答机制的单播模式和所有节点都收到的广播模式。
- 串口参数【波特率、数据位、校验位、停止位】均可配置；
- 传输速率：125Kbps、250Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps 可选，默认 250Kbps；
- 发送功率，-40dBm ~ +10dBm 可选；
- 自动重试机制：数据因为外界干扰发送失败时，设备会自动按照设置的重试次数和重试间隔重新发送，如数据量小但重要性非常高，可增加重试次数，保障数据通讯质量；
- 输入电压：1.8~3.6V；
- 最大工作电流：20mA@DC3.0V；
- 工作温度：-40℃ ~ +85℃；
- 保存温度：-40℃ ~ +105℃；



输出功率：+10dBm 输出功率为 10mW。

接收灵敏度：即保证误码率【 10^{-5} (99.999%)】下，可接收的最弱信号强度。

链路预算：输出功率-接收灵敏度，这个参数体现了一个无线收发设备的传输能力，传输能力强，要么是可以发出更大的能量，要么是能接收更弱的信号。

1.4 引脚定义

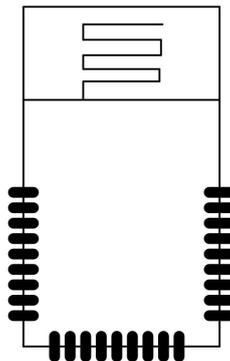


图 1-3 模块引脚排列图

表格 1 模块引脚说明电气参数

PIN	名称	引脚说明	备注
1	AD0	第 1 路 AD	0-1.5V
2	ISP	ISP 引脚	上拉上电进入 ISP 状态
3	NC	空引脚	悬空处理
4	NC	空引脚	
5	AD1	第 2 路 AD	0-1.5V
6	NC	空引脚	悬空处理
7	NC	空引脚	
8	NC	空引脚	
9	NC	空引脚	
10	IO1	IO1	
11	IO2	IO2	
12	TXD	TTL1 串口发送	
13	RXD	TTL1 串口接收	
14	DEF	恢复出厂设置	短接到地,重新上电可恢复所有配置到默认值
15	SLEEP	休眠管脚	低电平脉冲有效
16	WTD	看门狗定时器输出引脚	
17	VCC	电源输入	
18	GND	电源地	
19	WAKE/INT0	外部中断 0	上升沿唤醒
20	NC	空引脚	悬空处理
21	485EN	485 控制引脚	
22	RESET	复位引脚	200ms 低电平进入复位
23	PWM	PWM 输出	
24	ALM_LED	指示灯 IO	此引脚可接 LED 灯,用于指示数据发送失败,默认低电平,具体接法见最小系统电路
25	NET_LED	指示灯 IO	此引脚可接 LED 灯,用于指示数据收发,默认低电平,收或发都会闪烁,具体接法见最小系统电路

26	RUN_LED	指示灯 IO	此引脚可接 LED 灯, 用于模块程序是否运行, 具体接法见最小系统电路
27	GND	电源地	

1.5 极限电气特性

除非特别说明, 下表所列参数是指 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 时的值。

标号	类别	参数			
		最小	典型	最大	单位
VCC	模块电压	1.8	3.3	3.6	V
IRX	接收电流		16.4	20	mA
ITX@vcc=3.0V, 10dbm	发送电流 (3V,6dbm)		120	124	mA
Isleep(休眠电流)	PM1 模式		5.5	10	μA

1.6 IO 口电平及耐压

标号	项目	条件	规格			
			最小	典型	最大	单位
VDDIO	IO 口电压		1.35	3.0	3.6	V
VIH	高电平输入电压		$0.7 \times VDDIO$		VDDIO	V
VIL	低电平输入电压		0		$0.3 \times VDDIO$	V
VOH	高电平输出电压	I=-4mA	VDDIO-0.5		VDDIO	V
VOL	低电平输出电压	I=4mA	0		0.4	V

1.7 RF 参数

标号	ZW801				说明
	最小	典型	最大	单位	
带宽	2.405		2.485	GHz	16 个基本通道,如需要扩展通道,请与我们联系
接收灵敏度		-99		dBm	
发送功率	8	9.5	10.5	dBm	
动态输出范围		55		dB	
谐波		-31.2		dBm/MHz	

2. 配置软件操作介绍

WltZigBeeCfg 软件是针对一帆云科技无线模块的配置软件，可以完成模块的信息获取，配置及远程搜索功能。



图 3-2 程序界面区域布局

2.1 界面介绍

2.1.1 串口参数

包括串口的波特率、数据位长度、校验位、停止位位数，串口通讯超时时间等参数，必须和设备配置的一致，否则将获取不到信息。

2.1.2 不可更改设备信息

显示设备的固件状态，固件版本等。

2.1.3 可更改配置区

- 设备名：输入 15 字节数字或英文，用于区别不同的设备，可自定义
- 设备运行状态测试换行

- 网络：相同网络号的设备之间才能通讯，此号码从软件上划分网络，格式为两字节十六进制数据，
- 本机地址：本地的网络地址
- 目标地址：设置无线通讯的目的地址，与本机地址是配对使用的。
- 工作类型：主从模式的选择，详见下一章示例说明
- 串口波特率：范围从 1200bps~1.5Mbps 可选，默认 115200bps
- 串口数据位： 8
- 串口校验位：无
- 串口停止位： 1
- 无线速率：125Kbps、250Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps 可选，默认 250Kbps；
- 发送功率： +20dBm
- 工作频率：2.400GHz~2.520Ghz ，共 25 个通道，其中 11~26 通道为标准 ZigBee 通道，其他为扩展通道，此设置将物理上划分网络，互不干扰。**非授权模式是无法使用扩展通道的。**
- 分帧间隔：串口收到最后一个数据开始计时，超过此时间就将之前的数据打包发走
- 分帧长度：串口收到此数量的字节后，打包发走
- 发送重试次数：无线发送失败之后，重新发送多少次才放弃
- 重试间隔时间：无线发送失败之后，过了设置值的时间后重新发送

2.1.4 操作台

包括获取信息按钮，修改配置按钮，复位及恢复出厂设置按钮，修改配置需要输入密码，默认为 12345，用户可自定义密码。

2.1.5 备注栏

解释该选项，并注明注意事项。

2.2 网络搜索

使用连接 PC 的评估板，即可无线搜索网络中的 WLT 设备。要进行此操作，请点击“网络设备”选项卡，点击“搜索设备”，在弹出的对话框中，选择要搜索的频段及通信速率，如果已知网络中的设备处于某个通道，可以直接选择该通道搜索，节省搜索时间。

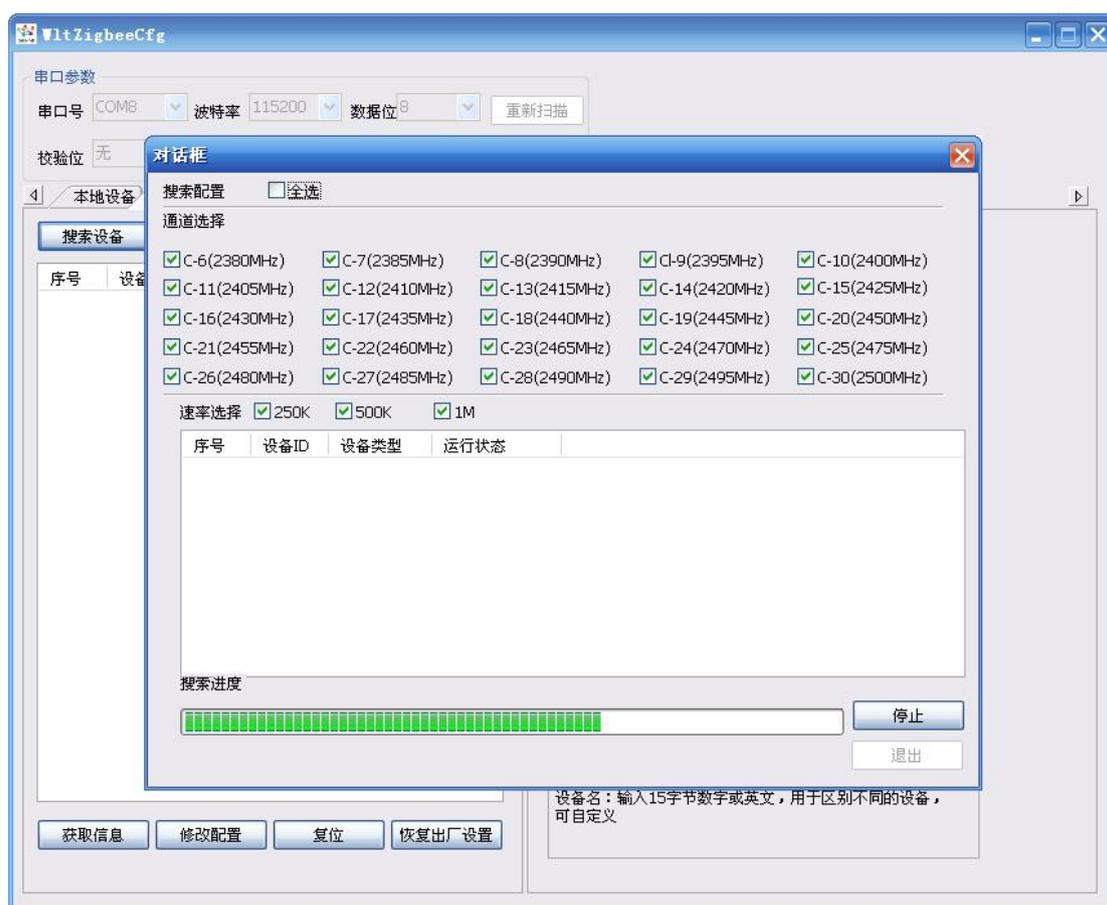


图 3-3 搜索网络设备

搜索到的设备将显示于设备列表框，点击选中设备，可以按照本地设备操作流程，进行信息获取，配置修改操作。

3. 评估板配置实例

为方便客户评估使用，我们可使用评估板进行测试，评估板硬件如图 4-1 所示。



图 4-1 评估板硬件

3.1 配置评估板

1. 首先安装评估板驱动程序光盘目录“\一帆云电子产品光盘\驱动及配置软件\USB Driver”下的 CP2101_Drivers.exe。
2. 安装完毕之后，将评估板通过 USB 插入电脑。
3. 在硬件驱动安装界面，选择驱动所在位置，默认为 C:\Cygnal\CP2101\WIN，硬件驱动安装提示会出现两次，第一次安装的是 USB 驱动，第二次安装的是串口 Bridge 驱动，二次安装的方法都是一样的，详情请看下面的截图。



图 4-2 发现新硬件

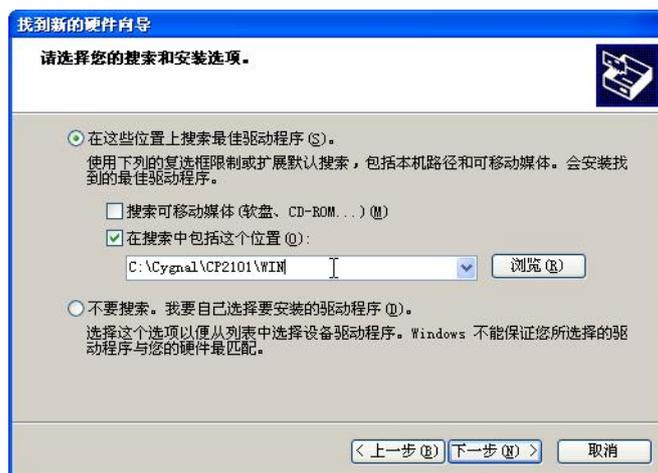


图 4-3 选择驱动所在位置

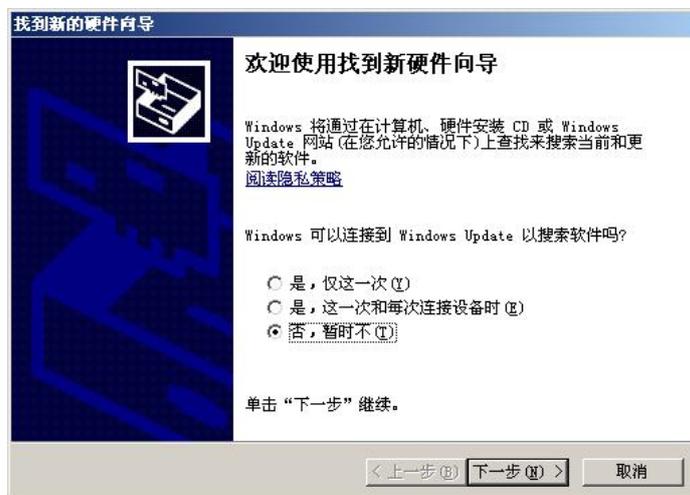


图 4-4 不适用 Windows Update

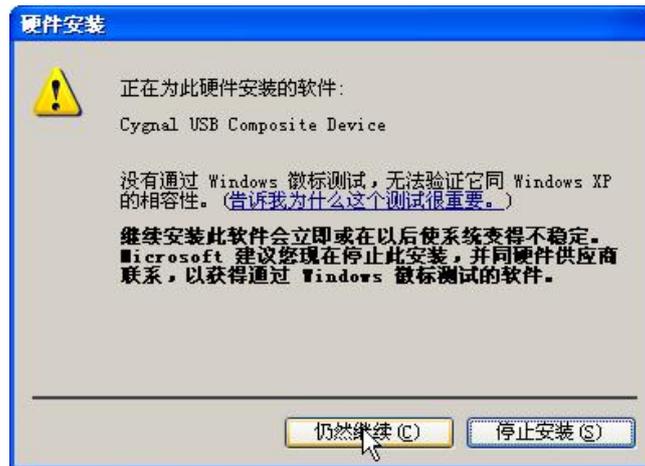


图 4-5 继续安装驱动

安装完驱动即可使用评估板了，打开 WltZigBeecfg 软件，选择评估板专用串口，使用默认的波特率参数，点击“打开串口”，通过简单配置就可以进行数据通讯了。

下一节我们将了解如何选择适合自己应用的通讯模式及配制方法。

3.1 快速实现数据通讯

数据通讯模式是多种多样的，有【终端对终端】模式、【主机对终端模式】、【主机对主机模式】。下面只重点介绍两种模式，分别为“【终端对终端】点对点透明传输”和“【主机对终端模式】的主从模式传输”。

点对点透明传输，顾名思义，指的是通讯只有两点，数据的传输不添加任何协议，A 节点串口收到“ABC”，它将通过无线传输到它的目标地址 B 节点，B 节点从串口再输出“ABC”，这类应用特别针对于取代有线串口的场合。



图 4-6 点对点通讯模式

主从模式传输，指的是网络中有一个主机节点需要对多个从机节点通讯时，主机按照指定的协议，可以将携带从机地址的数据包一次性发给从机，这一点在主机轮询时效率非常高。

图 4-7 主从通讯模式

以下两节说明如何进行这两种模式的配置及通讯。

3.1.1 点对点透明传输

将两块评估板上电，两个评估板默认的配置如所示，如果之前更改过参数导致不能通讯，请核对本节默认配置图。

特别要注意的是本机地址和目标地址要相对应，如图中红色框标注位置，其他的参数保持一致。

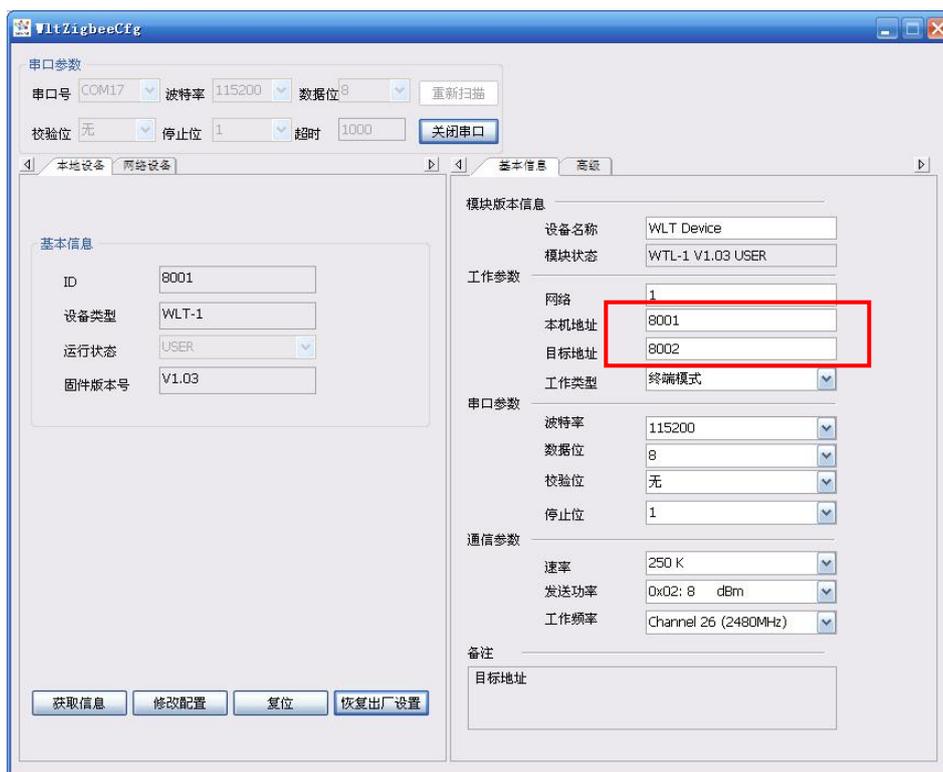


图 4-8 评估板 A 参数

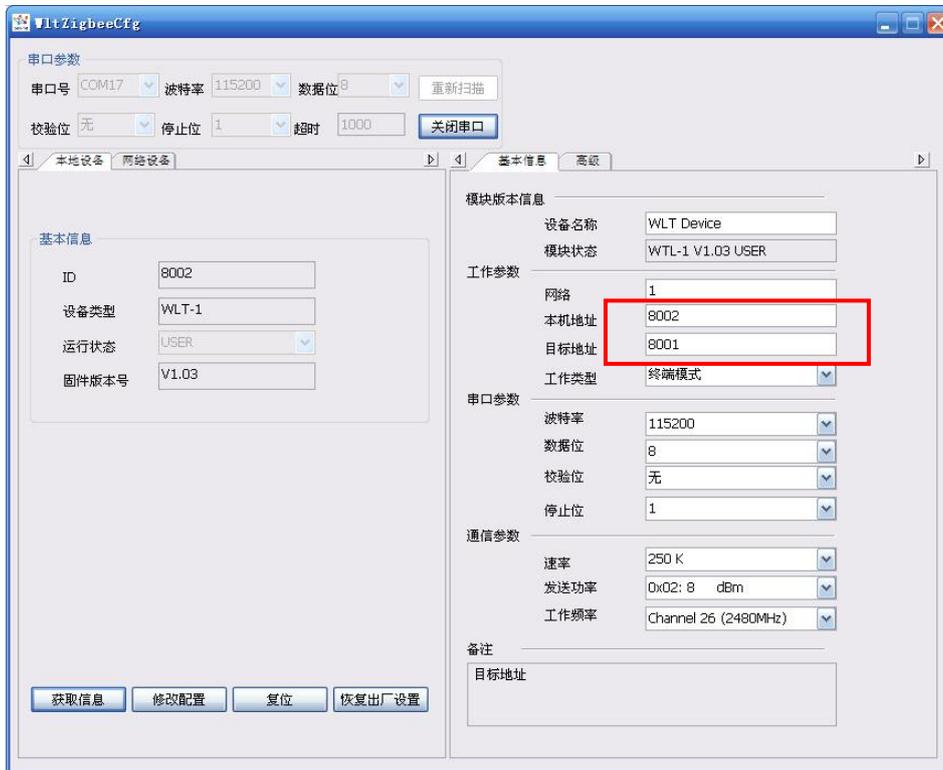


图 4-9 评估板 B 参数

关闭配置软件的串口，打开串口调试软件，选择两个评估板生成的串口，点击“打开串口”

按钮，输入不同的数据，点击发送，即可在对方的接收窗口看到数据。

在数据收发时，可以看到评估板上的灯的闪烁情况，将来设计自己的电路板时，可以使用此功能，指示数据收发情况。



图 4-10 评估板 A 的串口收发窗口



图 4-11 评估板 B 的串口收发窗口

3.1.2 主从模式通讯

为了实现主从模式通讯，需要设置其中一块板子为主机，配置如图 4-12 所示，为方便下一步直接进行数据通讯的示例，请将地址也按照图中的配置为本机地址 8001，目标地址为 8002。

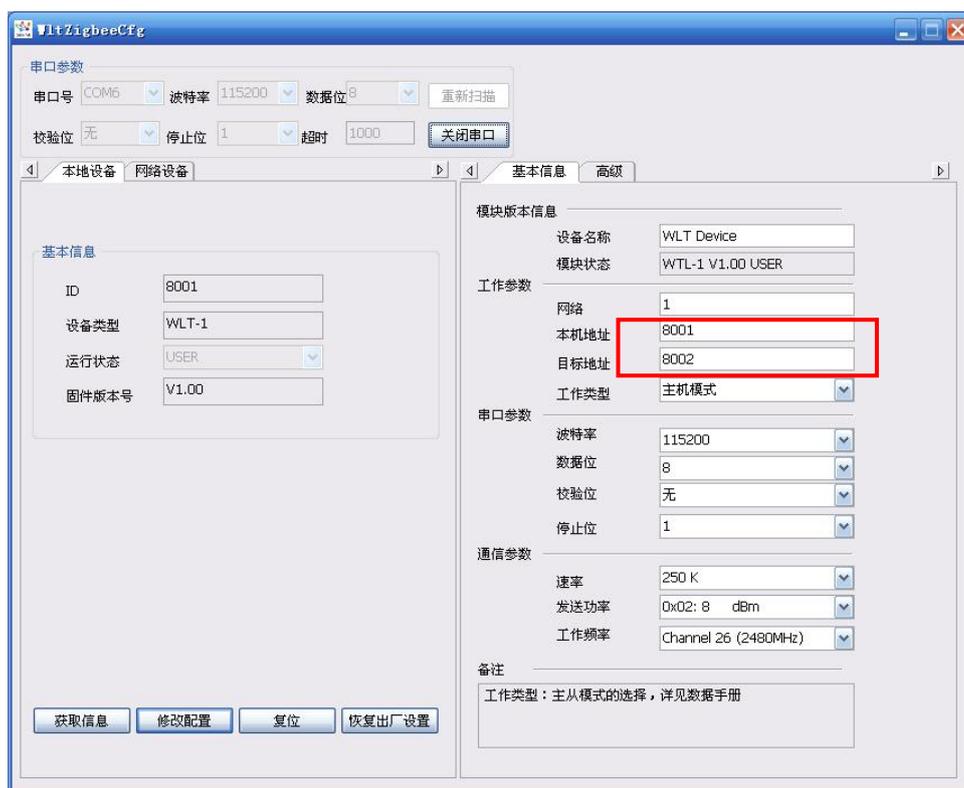


图 4-12 主机模式配置

另外一块设置为终端模式，配置如图 4-13 所示，本机地址 8002，目标地址为 8001。



图 4-13 终端模式配置

关闭配置软件，打开串口调试软件，打开两个串口，主机按照**错误!未找到引用源。**章所描述的格式进行通讯，终端直接发送数据，在发送和接收数据时，需要勾选“HEX 发送”及“HEX 显示”，即使用十六进制的格式收发数据。

本例中，主机地址为 0x8001，发数据到地址为 0x8002 的终端上，因此需要发送：

AA D1 80 02 33 22 11 00 55

如果发送成功模块会返回：

AA D1 80 02 00 55

注：以上主机模式下的指令格式请参看《WLT 配置通讯协议》说明。

其中，灰底部分的为用户数据，建议不长于 60 字节，最大为 100 字节。

主机收到终端来的数据，格式为：AA D1+终端地址+55，这样，主机可以直接知道这一包数据来自于哪一个终端。



图 4-14 主机发送数据至终端

15 : 2.425GHz	此频段与 WIFI 不干扰
16 : 2.430GHz	
17 : 2.435GHz	
18 : 2.440GHz	
19 : 2.445GHz	
20 : 2.450GHz	此频段与 WIFI 不干扰
21 : 2.455GHz	
22 : 2.460GHz	
23 : 2.465GHz	
24 : 2.470GHz	
25 : 2.475GHz	此频段与 WIFI 不干扰
26 : 2.480GHz	此频段与 WIFI 不干扰
27 : 2.485GHz	此频段与 WIFI 不干扰
28 : 2.490GHz	此频段与 WIFI 不干扰
29 : 2.495GHz	此频段与 WIFI 不干扰
30 : 2.500GHz	此频段与 WIFI 不干扰
31 : 2.505GHz	此频段与 WIFI 不干扰
32 : 2.510GHz	此频段与 WIFI 不干扰
33 : 2.515GHz	此频段与 WIFI 不干扰
34 : 2.520GHz	此频段与 WIFI 不干扰
35 : 2.525GHz	此频段与 WIFI 不干扰

4.3 天线布局规范

4.3.1 PCB 天线布局

WLT 系列模块部分型号采用 PCB 板载天线设计，具有一个垂直极化近乎全向辐射。这提供了无需任何额外的接地平面，即可达到无线信号辐射的效果，但必须注意安装该类型模块到另一个 PCB 时需遵循规范。

天线周围的区域必须保持一个净空区，净空区的范围至少在 20mm 以上，这适用于 PCB 的所有层，而不仅仅是顶层。靠近天线的任何导电物体可能会严重破坏 PCB 天线或陶瓷天线辐射信号的性能，导致通信效果大幅下降。如下图所示，上面三种布局是正确的，下面三种布局是违反规范的。

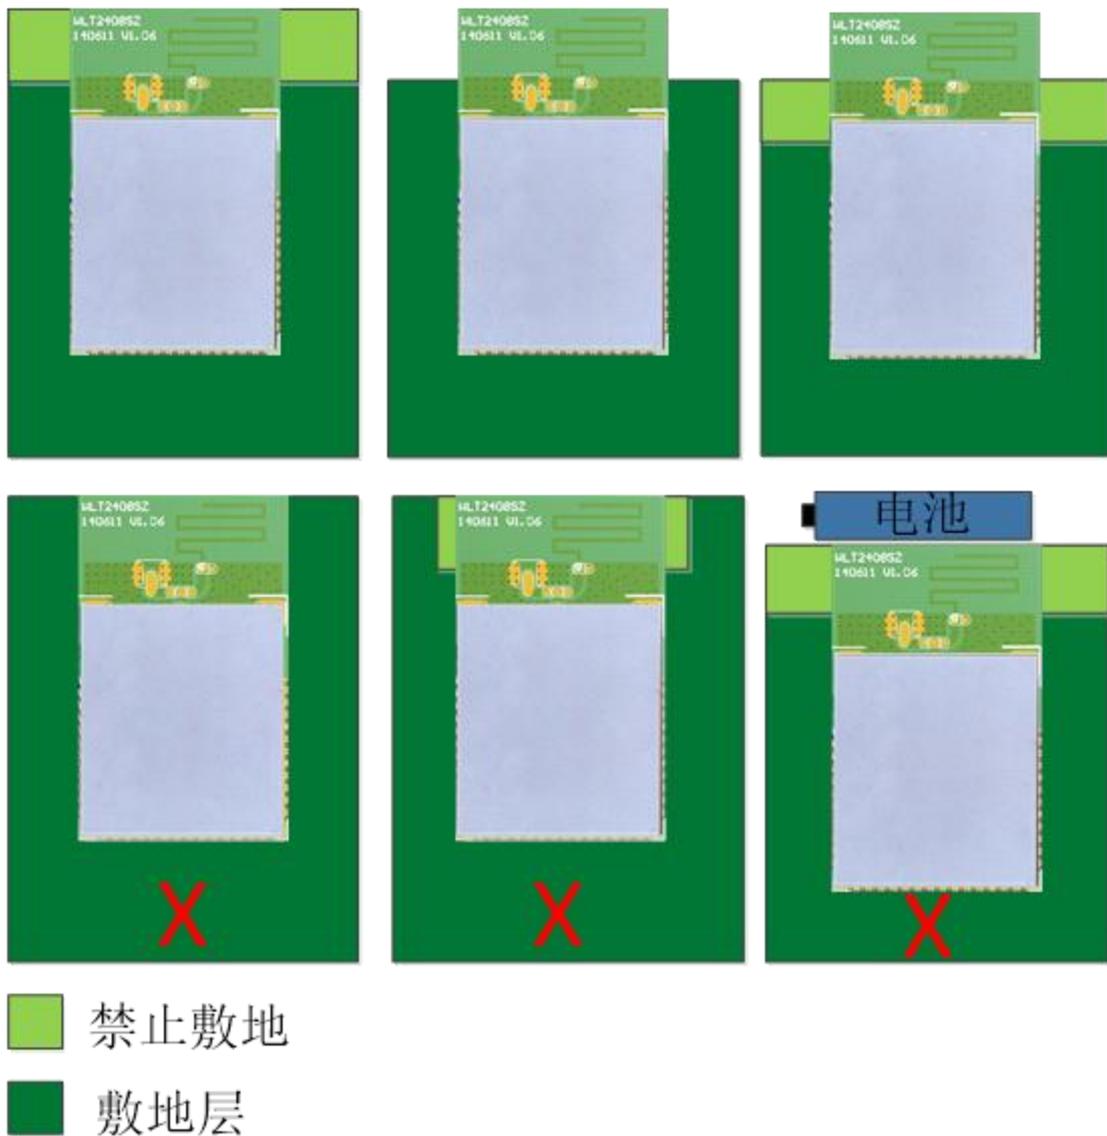


图 5.4 PCB 天线布局规范

4.3.2 外接天线使用注意事项

WLT 系列 Zigbee 模块部分型号带 IPEX 天线接口，可外接棒状天线、吸盘天线等，在使用这类天线时请注意以下几点：

- (1) 使用的天线频段在 2400~2500MHz，驻波比（VSWR）推荐在 1.5 以下。
- (2) 外接天线尽量勿贴近地面、墙面、金属表面，至少保持 50CM 的间距。
- (3) 带 IPEX 天线接口的模块必须连接天线后方可使用，否则可能会因能量反射而造成模式损坏。
- (4) 吸盘天线的吸附介质为金属，因此，在使用时应保证其正常吸附于金属表面，以达到最佳通信效果。
- (5) 如果发现天线馈线有折损，请停止使用。

注：更多的天线选择请咨询广州一帆云有限责任公司的技术人员。

5. 免责声明

本档所说明的参数及配置，均在文档指定的条件下使用，使用前请注意，如有不清楚的地方，请联系销售工程师。除一帆云科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，一帆云科技概不承担任何其它责任，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保，如用户在使用条件之外使用本产品，造成的干扰及损失，用户需自行承担。

一帆云科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

6. WLT 模块应用场景

WLT 模块为物联网通讯基础模块，实现各种工业数据的快速组网传输，以下是产品的应用场景，可进入官网查看详细。



[ZigBee 无线智能路灯](#)



[智能制造监控系统](#)



[餐厅人员定位系统](#)



[ZigBee 仓储定位](#)



[ZigBee 智能渔业](#)



[ZigBee 5 公里远距离传输方案](#)



[ZigBee 智能公交通讯系统](#)



[ZigBee 无线串口](#)



[变电站无人值守监控](#)



[智能药篮子解决方案](#)

7. 售后服务及技术支持

在订购产品之前,请您与一帆云科技销售处或分销商联系,以获取最新的规格参数说明。

产品在使用过程中出现问题,请先和技术人员确定故障,如需返厂维修,请在返修单注明清楚故障现象,并填写公司或个人的联系方式,与产品一并寄回。

技术支持电话: 18027119915 (蔡先生)

销售电话: 18027119915 (蔡先生)

技术支持邮箱: zigbee315@163.com

销售邮箱: zigbee315@163.com

技术支持 QQ: 1582984669

销售 QQ: 1582984669

公司地址: 广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创新 1 号楼 B4-3 室